

YARVIK

English version

Deutsche Version

Nederlandse versie


Version Française

Versión Española

Wersja polska






Česká verze

Versão Portuguesa


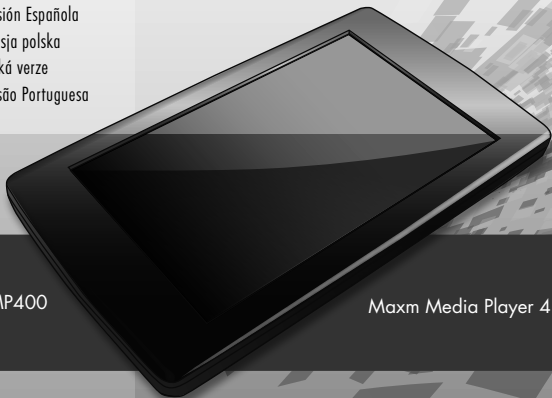


PMP400


Maxm Media Player 4 GB

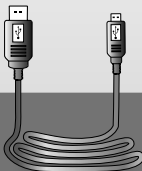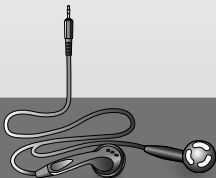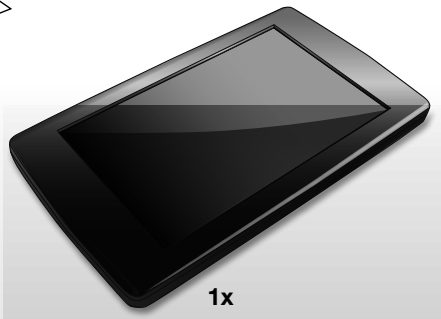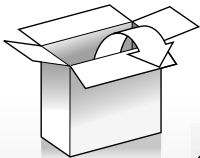


Please visit our website for CE declaration: www.yarvik.com

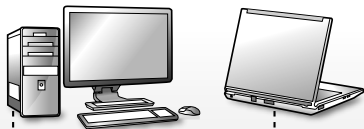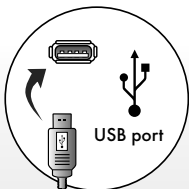


* Optional,
SD card not included

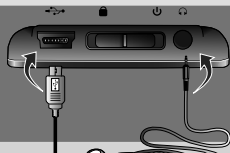

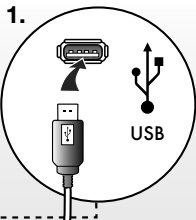

2.

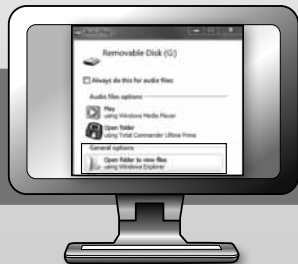

3.



Starting the player

Power on: Slide and hold the player's power switch to the  position for approximately 3 seconds to power on.

Power off: Slide and hold the power switch to the  position for approximately 3 seconds to power off. The system will power off automatically when the battery is depleted.

Lock/Unlock

In any mode, slide the power switch to the  position to lock the player in order to prevent unintended operation.

Operating instructions:

Music

Choose the "Music" option in the main menu; then click the corresponding icon to enter into Music interface.

Function description:

In the "Play list", you can search for files/folders by clicking  / ; then select the songs you want to play by clicking the file name or .

Options: Current play (Resume play)/All music/Artist/Album/My Favorite/Record/Dir List/MediaLib Update

Remark: you can click  to add the chosen item to your favourites folder after confirmation.

During music playback, click  to enter a submenu; there are 5 options:

- Repeat mode: Once/Repeat/All/All Repeat/Intro.
- Play mode: In Order/Shuffle.
- MSEQ: 3D/Bass/LEQ.
- EQ Sel: Normal/MSEQ/Rock/Pop/Classic/Bass/Jazz/User EQ.
- User EQ setup: Slide the ball up and down to adjust the numeric value.

Click  /  to adjust the volume.

Click  /  to jump to the previous/next song; press and hold to scan backward/forward through the song.

Click  to play, and click  to pause playback.

A-B replay

When playing music, click the  icon once.

The screen will display the letter "A-". Confirm this as the starting point of the replay segment by clicking the  icon once again, and point "B" will appear. Confirm the ending point of the replay segment and the replay icon A-B is set. Replay between A and B will now begin. Click the  icon again to cancel A-B replay.

Lyrics synchronisation

When a song is being played that is in the same folder as the corresponding lyrics file (.LRC), the lyrics will automatically be shown in the Music mode interface. The player supports lyrics files in LRC format.

Lyrics can be added as follows:

- Choose an MP3 or WMA file, for example "lovmusic.mp3".
- Download a lyrics file from the Internet. Lyrics files have the file name extension LRC, for example "lovmusic-2007.lrc".
- Rename the lyrics file to match the name of the corresponding music file, for example "lovmusic.lrc".
- Copy both files into the same folder on the player.
- Start playback of the music file. The lyrics will be displayed on the screen in synch with the music as it is being played. Click the screen and hold for about 2 seconds; the lyrics will disappear.

Video

Choose the “Video” option in the main menu; then click the corresponding icon to enter the Video interface.

1. Click  to adjust the window size.
2. Click  /  to select previous or next item; click and hold to rewind or fast forward.
3. Click  to play; click again to pause playback.
4. Click  /  to adjust the volume.
5. Click  to set the break point. Then you can quit to listen to music. Switch back to video mode and click  again to continue playing the rest of the video you were watching.

Remark: You can click  to delete the chosen file after confirmation.

Photo

Choose the “Photo” option in the main menu. The “Flash” folder will appear on the screen. Click it to enter the Photo interface.

1. Click  /  to select previous/next picture.
2. Click the selected picture name to view it.
3. Click  /  to zoom in/out.
4. Click  /  to rotate the picture.

Remark: Click  to delete. You will be asked to confirm before it is actually deleted.

eBook

Choose the “eBook” option in the main menu. The “Flash” folder will appear on the screen. Click it to enter the eBook interface.

1. Click  /  to turn the pages.
2. Click  to display the sub-menus:

a. Page jump

Click  /  to adjust the digits. Click  /  to adjust the numeric value. Click “yes/no” for final confirmation.

b. Bookmark

Click “Bookmark” to add a bookmark so you can find a particular location again more easily.

c. Loadmark

Click “Loadmark” and select the bookmark; this will take you directly to the bookmark you saved.

d. Delmark

Double-click the mark you want to delete.

e. Set font

There are 3 options: Font small, Font mid, Font big. Double-click to choose.

f. Set color

There are 3 options: Green, Blue, Red. Double-click to choose.

g. Browser mode

There are 2 options: Auto mode, Manual mode. Double-click to choose.

h. Flip time

There are 5 options: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s. Double-click to choose

3. Click  to quit the read mode.

Remark: Click  to delete. You will be asked to confirm before it is actually deleted.

Radio

Choose the “Radio” option in the main menu, and then click the corresponding icon to enter the Radio interface.

1. Click  /  to adjust the volume.
2. Click  to display the sub-menus:

- a. Manual search: click  /  to search for stations manually.
 - b. Auto search: Broadcast stations will be searched and saved automatically.
 - c. Preset mode: Select and listen to your previously saved stations.
 - d. Stereo switch: Double-click to switch between stereo and mono.
 - a. Reception area: Double-click to switch between China/Japan/USA/Europe.
4. Click , and then click  to save.
Click  to turn pages.
 5. Click saved station; then click  to delete the saved station. You will be asked to confirm before it is actually deleted.
 6. FM recording
Click  to enter the FM recording interface.
 - a. Click  to start recording.
 - b. Click  to pause, and click  again to continue recording.
 - c. Click  to stop recording.
 - d. Click  to set the quality and volume.
 7. Click  to quit.

Record

Choose the "Record" option in the main menu, and then click the corresponding icon to enter the Record interface. For further instructions please refer to FM recording.

Other

Choose the "Other" option in the main menu, and then click the corresponding icon to enter the Other interface.

1. Stopwatch: Click "Start" to start, and click

- "Pause" to pause (this function can also be accessed by clicking ). Click "Clear" to clear the recording.
2. Calendar: Click  to adjust the digit: year or month. click  /  to adjust the numeric value.
 3. Explorer: All files and folders will be shown.

Settings

Choose the "Settings" option in the main menu, and then click the corresponding icon to enter the Settings interface.

1. Display setting

There are 5 options: Light time, Brightness, Light mode, Move style, Photo browse. Double-click the option to confirm your choice.

a. Light time

There are 6 options: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, Always on.

b. Brightness

There are 5 options: One, Two, Three, Four, Five.

c. Light mode

There are 2 options: All dark, Penumbra.

d. Move style

There are 5 options: Left In Right Out, Double Move, Up In Down Out, Transps, Scale.

e. Photo browse

There are 4 options: Turn off, 5 sec, 10 sec, 15 sec.

2. System setting

There are 4 items: Upgrade, Restorable, Calibration OK, Tilt sensor.

a. Upgrade

When clicked, the firmware will be scanned automatically and you will be told whether you need to upgrade.

b. Restorable

Click to restore all options. The "Restorable?" dialogue will pop up for confirmation. If you click "yes", everything will be restored to the factory default settings.

c. Calibration OK

Click every white "+" on the screen twice. The calibration will be performed and exit automatically. Remark: Calibration can only be saved after a normal power off.

d. Tilt sensor

There are 2 options: On or Off.

3. Time Setting

There are 2 options: Time and Date.

a. Click "Time" to enter the time setting interface. Click  /  (left/right) to set the hour and minute. Click "yes" to save, or click "no" to cancel.

b. Click "Date" to enter the date setting interface. Click  /  (left/right) to set the year, month and day. Click "yes" to save, or click "no" to cancel.

4. Language

This player supports multiple languages.
Double-click for confirmation.

5. System information

Show product name, Major version ID, Hardware ID, Local memory size, Card memory size, etc.

6. Auto shutdown time

There are 6 options: 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, No automatic shutdown. Double-click to confirm.

microSD card operations

1. Insert microSD card

Insert the microSD card into the player.

To remove the microSD card, press it in. It will then pop out.

2. Connect microSD card to PC

With the microSD card inserted, 2 movable disks will be shown in "my PC". You can now use the disk just like any other portable disk.

3. Operations when there is no connection to PC

Enter "Explorer" interface, then you can choose between "flash Memory" and "MicroSD".

Double-click "MicroSD". All the files saved on the card will be displayed. Double-click again to play.

Deutsch

Einschalten des Players

Einschalten: Zum Einschalten halten Sie den Ein-/Aus-Schalter des Players etwa 3 Sekunden in der  -Stellung.

Ausschalten: Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Aus-Schalter etwa 3 Sekunden in der  -Stellung. Das System schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist.

Sperren/Entsperren

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter zur  -Stellung, um zu verhindern, dass der Player unbeabsichtigt bedient wird.

Bedienung:

Musik

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Musik“ aus. Klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol, um die Musik-Oberfläche aufzurufen.

Beschreibung der Funktionen:

In der „Wiedergabeliste“, können Sie durch einen Klick auf  bzw.  nach Dateien und Ordnern suchen und dann die gewünschten Titel auswählen, indem Sie auf den Dateinamen oder auf  klicken.

Optionen: Aktuelles Spiel (Spiel fortsetzen)/Gesamte Musik/Künstler/Album/Meine Favoriten/Aufnahme/Verzeichnis/Medienbibliothek aktualisieren.

Anmerkung: Sie können auf  klicken, um das ausgewählte Element nach der Bestätigung Ihrem Favoriten-Ordner hinzuzufügen.

Klicken Sie während der Musikwiedergabe auf , um zu einem Untermenü zu wechseln; dort stehen 5 Optionen zur Verfügung:

- a. Wiederhol-Modus: Einmalig/Wiederholen/Alle einmalig abspielen/Alle wiederholen/Intro
- b. Wiedergabemodus: Nach Reihenfolge/Zufällige Wiedergabefolge
- c. PlayFx: 3D/Bass/Automatische Lautstärke
- d. Equalizer: Normal/PlayFx/Rock/Pop/Klassik/Bass/Jazz/Equalizer (benutzerdef.)
- e. Equalizer (benutzerdef.): Schieben Sie die Kugel auf- und abwärts, um den Zahlenwert zu ändern.

Klicken Sie auf  bzw. , um die Lautstärke zu regeln.

Klicken Sie auf  bzw. , um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen; halten Sie diese Funktion gedrückt, um einen Rücklauf oder Vorlauf im Titel durchzuführen.

Klicken Sie zur Wiedergabe auf , und zum Anhalten der Wiedergabe auf .

A-B-Wiederholung

Klicken Sie bei der Musikwiedergabe einmal auf das Symbol . Auf dem Bildschirm wird der Buchstabe „A-“ angezeigt. Bestätigen Sie diesen als Anfangspunkt für den zu wiederholenden Abschnitt, indem Sie erneut auf das Symbol  klicken. Daraufhin wird der Punkt „B“ angezeigt. Bestätigen Sie den Endpunkt des zu wiederholenden Abschnitts. Das Wiederholungssymbol A-B ist festgelegt. Die Wiederholung zwischen A und B wird nun begonnen. Klicken Sie erneut auf das Symbol , um die A-B-Wiederholung abzubrechen.

Synchronisierung der Songtexte

Wenn ein Song abgespielt wird, der sich in demselben Ordner wie die zugehörige Songtextdatei (.LRC), befindet, wird der Songtext automatisch auf der Oberfläche des Musik-Modus angezeigt. Der Player unterstützt Songtexte im LRC-Format.

Songtexte lassen sich wie folgt hinzufügen:

1. Wählen Sie eine MP3- oder WMA-Datei aus, z. B. „lovemusic.mp3“.
2. Laden Sie eine Songtext-Datei aus dem Internet herunter. Songtext-Dateien haben die Dateinamenerweiterung LRC, zum Beispiel „lovemusic-2007.lrc“.
3. Benennen Sie die Songtext-Datei so um, dass sie mit dem Namen der zugehörigen Musikdatei übereinstimmt, z. B. in „lovemusic.lrc“.
4. Kopieren Sie beide Dateien in denselben Ordner auf dem Player.
5. Starten Sie die Wiedergabe der Musikdatei. Die Songtexte werden synchron mit der gerade gespielten Musik am Bildschirm an-

gezeigt. Wenn Sie etwa 2 Sekunden lang auf den Bildschirm klicken, werden die Songtexte ausgeblendet.

Video

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Video“ aus. Klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol, um die Video-Oberfläche aufzurufen.

1. Klicken Sie auf , um die Fenstergröße anzupassen.
2. Klicken Sie auf  bzw. , um das vorherige oder nächste Element auszuwählen. Zum schnellen Rück- oder Vorlauf die Funktion geklickt halten.
3. Klicken Sie auf , um die Wiedergabe zu starten, und klicken Sie erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.
4. Klicken Sie auf  bzw. , um die Lautstärke zu regeln.
5. Klicken Sie auf , um einen Unterbrechungspunkt zu setzen. Sie können dann anhalten, um Musik zu hören. Schalten Sie zum Video-Modus zurück und klicken Sie erneut auf  um die Wiedergabe fortzusetzen und das restliche Video zu betrachten.

Anmerkung: Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei nach der Bestätigung zu löschen.

Foto

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Foto“ aus. Der „Flash“-Ordner wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie hierauf, um die Foto-Oberfläche aufzurufen.

1. Klicken Sie auf  bzw. , um das vorherige oder nächste Bild auszuwählen.

2. Klicken Sie auf den Namen des ausgewählten Bildes, um dieses anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf  bzw. , um herein- oder herauszuzoomen.
4. Klicken Sie auf  bzw. , um das Bild zu drehen.

Anmerkung: Klicken Sie zum Löschen auf . Vor dem eigentlichen Löschen werden Sie zu einer Bestätigung aufgefordert.

eBook

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „eBook“ aus. Der „Flash“-Ordner wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie hierauf, um die eBook-Oberfläche aufzurufen.

1. Klicken Sie auf  bzw. , um zwischen den Seiten zu blättern.
2. Klicken Sie auf , um die Untermenüs anzuzeigen:
 - a. *Seite überspringen*
Klicken Sie auf  bzw. , um die Ziffer zu wechseln. Klicken Sie auf  bzw. , um den Zahlenwert zu ändern. Klicken Sie zur endgültigen Bestätigung auf „Ja/Nein“.
 - b. *Lesezeichen*
Klicken Sie auf „Lesezeichen“, um ein Lesezeichen hinzuzufügen und eine bestimmte Stelle besser wiederzufinden.
 - c. *Lesezeichen laden*
Klicken Sie auf „Lesezeichen laden“, und wählen Sie das Lesezeichen aus. Hierdurch wechseln Sie direkt zum gespeicherten Lesezeichen.
 - d. *Lesezeichen löschen*
Doppelklicken Sie auf das zu löschende Lesezeichen.

e. Schriftgröße

Hier stehen 3 Optionen zur Verfügung: Kleine Schrift, Mittlere Schrift, Große Schrift.
Doppelklicken Sie, um eine Auswahl zu treffen.

f. Schriftfarbe

Hier stehen 3 Optionen zur Verfügung: Grün, Blau, Rot. Doppelklicken Sie, um eine Auswahl zu treffen.

g. Browse-Modus

Hier stehen 2 Optionen zur Verfügung: Automatik-Modus, Manuell-Modus. Doppelklicken Sie, um eine Auswahl zu treffen.

h. Umblättermzeit

Hier stehen 5 Optionen zur Verfügung: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s. Doppelklicken Sie, um eine Auswahl zu treffen.

3. Klicken Sie auf , um den Lesemodus zu beenden.

Anmerkung: Klicken Sie zum Löschen auf . Vor dem eigentlichen Löschen werden Sie zu einer Bestätigung aufgefordert.

Radio

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Radio“ aus, und klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol, um die Radio-Oberfläche aufzurufen.

1. Klicken Sie auf  bzw. , um die Lautstärke zu regeln.

2. Klicken Sie auf , um die Untermenüs anzuzeigen:

- a. Manuelle Suche: Klicken Sie zur manuellen Sendersuche auf  bzw. .
- b. Automatische Suche: Die Radiosender werden automatisch gesucht und gespeichert.

c. Presetmodus: Wählen Sie zum Anhören die zuvor gespeicherten Sender aus.

d. Stereoton Ein/Aus: Doppelklicken Sie hierauf, um zwischen Stereo und Mono umzuschalten.

a. FM Empfangsbereich: Doppelklicken Sie hierauf, um zwischen China/Japan/USA/Europa zu wechseln.

4. Klicken Sie auf , und klicken zum Speichern dann auf . Klicken Sie auf , um zwischen den Seiten zu blättern.

5. Klicken Sie auf den gespeicherten Sender. Klicken Sie dann auf , um den gespeicherten Sender zu löschen. Vor dem eigentlichen Löschen werden Sie zu einer Bestätigung aufgefordert.

6. FM-Tonaufnahme

Klicken Sie auf , um die Oberfläche für FM-Tonaufnahmen aufzurufen.

a. Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

b. Klicken Sie zum Anhalten auf , und klicken Sie wieder auf , um die Aufnahme fortzusetzen.

c. Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

d. Klicken Sie auf , um die Aufnahmequalität und -lautstärke einzustellen.

7. Klicken Sie zum Beenden auf .

Aufnahme

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Aufnahme“ aus, und klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol, um die Aufnahme-

Oberfläche aufzurufen. Weitere Hinweise finden Sie unter „FM-Tonaufnahme“.

Weitere Funktionen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Weitere Funktionen“ aus, und klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol, um die Oberfläche für weitere Funktionen aufzurufen.

1. Stoppuhr: Klicken Sie auf „Start“, um zu beginnen, und auf „Pause“, um anzuhalten (für diese Funktion können Sie auch auf  klicken). Klicken Sie auf „Löschen“, um die Aufzeichnung zu löschen.
2. Kalender: Klicken Sie auf , um die Ziffer zu wechseln: Jahr oder Monat. Klicken Sie auf  bzw. , um den Zahlenwert zu ändern.
3. Explorer: Es werden alle Dateien und Ordner angezeigt.

Settings

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Settings“ aus, und klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol, um die Oberfläche der Einstellungen aufzurufen.

1. Display

Hier stehen 5 Optionen zur Verfügung: Beleuchtungszeit, Helligkeit, Hintergrundlicht-Modus, Bewegungsstil, durch Fotos browsen. Doppelklicken Sie auf die Option, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

a. Beleuchtungszeit

Hier stehen 6 Optionen zur Verfügung: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, Immer Ein.

b. Helligkeit

Hier stehen 5 Optionen zur Verfügung: Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5.

c. Hintergrundlicht-Modus

Hier stehen 2 Optionen zur Verfügung: Komplett dunkel, Halbdunkel.

d. Bewegungsstil

Hier stehen 5 Optionen zur Verfügung: Links Ein Rechts Aus, Doppel-Bewegung, Oben Ein Unten Aus, Transp, Skalieren.

e. Durch Fotos browsen

Hier stehen 4 Optionen zur Verfügung:

Aus, 5 s, 10 s, 15 s.

2. Systemeinstellungen

Hier stehen 4 Einträge zur Verfügung: Firmware-Aktualisierung, Wiederherstellbar, Kalibrierung OK, Tilt sensor.

a. Firmware-Aktualisierung

Nach einem Klick auf diese Option wird die Firmware automatisch überprüft, und Sie werden informiert, ob eine Aktualisierung erforderlich ist.

b. Wiederherstellbar

Klicken Sie auf diesen Eintrag, um alle Einstellungen zurückzusetzen. Im Dialogfeld „Wiederherstellbar?“ werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Wenn Sie auf „Ja“ klicken, werden die Standardeinstellungen ab Werk wiederhergestellt.

c. Kalibrierung OK

Klicken zweimal auf jedes weiße „+“ auf dem Bildschirm. Die Kalibrierung wird automatisch durchgeführt und beendet. Anmerkung: Die Kalibrierung wird nur bei einem normalen Ausschalten gespeichert.

d. Tilt sensor

Hier stehen 2 Optionen zur Verfügung:

Ein oder Aus.

3. Zeit einstellen

Hier stehen 2 Optionen zur Verfügung: Zeit und Datum.

- a. Klicken Sie auf „Zeit“, um die Uhrzeit-Oberfläche aufzurufen. Klicken Sie auf  bzw.  (links/rechts), um die Stunden und Minuten einzustellen. Klicken Sie zum Speichern auf „Ja“ oder zum Abbrechen auf „Nein“.
- b. Klicken Sie auf „Datum“, um die Datums-Oberfläche aufzurufen. Klicken Sie auf  bzw.  (links/rechts), um das Jahr, den Monat und den Tag einzustellen. Klicken Sie zum Speichern auf „Ja“ oder zum Abbrechen auf „Nein“.

4. Sprache

Dieser Player unterstützt mehrere Sprachen. Doppelklicken Sie zur Bestätigung der Auswahl.

5. Systeminfos

Zeigt Produktnamen, Hauptversion-ID, Hardware-ID, Speicherkapazität, Kapazität von Speicherkarte usw. an.

6. Automatische Abschaltzeit

Hier stehen 6 Optionen zur Verfügung: 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, Kein automatisches Ausschalten. Doppelklicken Sie zur Bestätigung.

Verwendung von microSD-Karten

1. Einlegen der microSD-Karte

Schieben Sie die microSD-Karte in den Player ein. Um die microSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie sie leicht ein. Sie wird dann ausgeworfen.

2. Anschließen der microSD-Karte an einen PC

Bei eingelegter microSD-Karte werden unter „Arbeitsplatz“ zwei Wechseldatenträger angezeigt. Sie können den Datenträger nun wie jeden anderen Datenträger verwenden.

3. Betrieb ohne Verbindung zu einem PC

Öffnen Sie die „Explorer“-Oberfläche. Dort können Sie zwischen „Flash-Speicher“ und „miniSD-Karte“ wählen. Doppelklicken Sie auf „miniSD-Karte“. Alle auf der Karte gespeicherten Dateien werden angezeigt. Doppelklicken Sie, um eine Wiedergabe zu beginnen.

Nederlands

De speler starten

Inschakelen: Schuif de aan/uit-knop naar  en houd deze ca. 3 seconden vast om de speler aan te zetten.

Uitschakelen: Schuif de aan/uit-knop naar  en houd deze ca. 3 seconden vast om de speler uit te zetten. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij leeg is.

Vergrendelen/ontgrendelen

In elke modus kan de aan/uit-knop naar  worden geschoven om de speler te vergrendelen zodat functies niet onbedoeld kunnen worden geactiveerd.

Bedieningsinstructies:

Muziek

Kies de optie „Muziek“ in het hoofdmenu; klik vervolgens op het bijbehorende pictogram om naar het venster Muziek te gaan.

Beschrijving van de functies:

In de "Afspeellijst" kunt u zoeken naar bestanden/mappen door te klikken op  / ; selecteer de nummers die u wilt afspelen door te klikken op de bestandsnaam of .

Opties: Speelt, (doorgaan met afspelen)/Alle muziek/Artiesten/Album/Mijn favorieten/Opname/Lijst/Vernieuw de mediabibliotheek

Opmerking: u kunt op  klikken om het gekozen item na bevestiging aan uw map met favorieten toe te voegen.

Klik tijdens het afspelen van muziek op  om een submenu te openen; er zijn 5 opties:

- Herhaal: Eenmaal afspelen/Eenmaal herhalen/Alles afspelen/Alles herhalen/Intro.
- Afspel: Volgordeafsp/Willekeurig.
- PlayFx: 3D/Bass/Volume Equalizer.
- EQ kiezen: Normaal/PlayFx/Rock/Pop/Klassiek/Bass/Jazz/EQ wijzigen.
- EQ wijzigen: Schuif de schakelaar omhoog en omlaag om de numerieke waarde te wijzigen.

Klik op  /  om het volume aan te passen.

Klik op  /  om naar het vorige/volgende liedje te gaan; houd deze knoppen ingedrukt om vooruit/achteruit door het liedje te zoeken.

Klik op  om af te spelen en klik op  om het afspelen te pauzeren.

A-B opnieuw afspelen

Klik tijdens het afspelen van muziek eenmaal op het pictogram . Op het scherm verschijnt de letter "A-". Bevestig dit als startpunt van het gedeelte dat u opnieuw wilt afspelen door nogmaals op  te drukken en punt "B" verschijnt. Bevestig het eindpunt van het opnieuw af te spelen gedeelte en de optie A-B is ingesteld.

Het gedeelte van de track tussen A en B wordt nu opnieuw afgespeeld. Klik nogmaals op het pictogram  om opnieuw afspelen van A-B te annuleren.

Synchronisatie van songteksten

Wanneer een liedje wordt afgespeeld dat in dezelfde map staat als het bijbehorende songtekstbestand (.LRC), dan wordt de songtekst automatisch weergegeven in het venster Muziek. De speler ondersteunt songtekstbestanden in LRC-formaat.

Songteksten kunnen als volgt worden toegevoegd:

- Kies een MP3- of WMA-bestand, bijvoorbeeld "lovemusic.mp3".
- Download een songtekst van het internet. Songtekstbestanden hebben de extensie LRC, bijvoorbeeld "lovemusic-2007.lrc".
- Hernoem het songtekstbestand tot de naam van het bijbehorende muziekbestand, bijvoorbeeld "lovemusic.lrc".
- Kopieer beide bestanden naar dezelfde map op de speler.
- Speel het muziekbestand af. De songtekst wordt synchroon met de muziek weergegeven op het scherm. Klik ongeveer 2 seconden op het scherm om de songtekst te laten verdwijnen.

Video

Kies de optie "Video" in het hoofdmenu; klik vervolgens op het bijbehorende pictogram in het venster Video.

- Klik op  om de grootte van het venster aan te passen.

2. Klik op  /  om het vorige of volgende item te selecteren; houd de knop ingedrukt om sneller vooruit of achteruit te spoelen.
3. Klik op  om af te spelen; klik nogmaals om het afspelen te pauzeren.
4. Klik op  /  om het volume aan te passen.
5. Klik op  om het breekpunt in te stellen. Nu kunt u stoppen om naar muziek te luisteren. Ga terug naar de videomodus en klik weer op  om de rest van de video die u aan het kijken was, af te spelen.

Opmerking: u kunt op  klikken om het gekozen bestand na bevestiging te verwijderen.

Foto

Kies de optie "Foto" in het hoofdmenu. De map "Flash" verschijnt op het scherm. Klik hierop om naar het Foto-venster te gaan.

1. Klik op  /  om de vorige/volgende foto te selecteren.
2. Klik op de naam van de geselecteerde foto om deze te bekijken.
3. Klik op  /  om in of uit te zoomen.
4. Klik op  /  om de foto te draaien.

Opmerking: klik op  om de foto te wissen. U wordt om bevestiging gevraagd voordat de foto definitief wordt gewist.

Tekst

Kies de optie "Tekst" in het hoofdmenu. De map "Flash" verschijnt op het scherm. Klik hierop om naar het venster Tekst te gaan.

1. Klik op  /  om de pagina's om te slaan.

2. Klik op  om de submenu's weer te geven:

a. Blz. overspringen

Klik op  /  om de cijfers aan te passen.

Klik op  /  om de numerieke waarde aan te passen. Klik op "ja/nee" ter bevestiging.

b. Bladwijzer

Klik op "Bladwijzer" om een bladwijzer toe te voegen zodat u een bepaalde locatie gemakkelijk terug kunt vinden.

c. Bladwz afs

Klik op "Bladwz afs" en selecteer de bladwijzer; zo komt u direct bij de bladwijzer die u hebt opgeslagen.

d. Bladwijzer wissen

Dubbeltik op de markering die u wilt wissen.

e. Letterformaat

Er zijn 3 opties: Kleine letter, middelgrote letter, grote letter. Kies het gewenste formaat door er op te dubbelklikken.

f. Letterkleur

Er zijn 3 opties: groen, blauw, rood. Kies de gewenste optie door er op te dubbelklikken.

g. Browsmodus

Er zijn 2 opties: Automodus, Handmatige modus. Kies de gewenste optie door er op te dubbelklikken.

h. Automatisch bladeren

Er zijn 5 opties: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s. Kies de gewenste optie door er op te dubbelklikken.

3. Klik op  om de leesmodus te sluiten.

Opmerking: klik op  om het item te wissen. U wordt om bevestiging gevraagd voordat het item definitief wordt gewist.

FM-radio

Kies de optie "FM-radio" in het hoofdmenu en klik op het bijbehorende pictogram om het venster FM-radio te openen.

1. Klik op  /  om het volume aan te passen.
2. Klik op  om de submenu's weer te geven:
 - a. Handmatig zoeken: klik op " /  - b. Automatisch opzoeken: zenders worden automatisch gezocht en opgeslagen.
 - c. Reserve modus: selecteer en luister naar uw eerder opgeslagen radiozenders.
 - d. Stereo schak: dubbelklik om te wisselen tussen stereo en mono.
 - a. Ontvangstbereik: dubbelklik om te wisselen tussen China/Japan/U.S.A./Europa.
4. Klik op , en klik vervolgens op  om op te slaan. Klik op  om van pagina te veranderen.
5. Klik op de opgeslagen zender; klik vervolgens op  om het bewaarde radiostation te wissen. U wordt om bevestiging gevraagd voordat het item definitief wordt gewist.
6. FM opname

Klik op  om naar het venster FM opname te gaan.

- a. Klik op  om de opname te starten.
- b. Klik op  om te pauzeren en klik nogmaals op  om verder te gaan met opnemen.
- c. Klik op  om de opname te stoppen.
- d. Klik op  om de kwaliteit en het volume van

de opname in te stellen.

7. Klik op  om af te sluiten.

Opname

Kies de optie "Opname" in het hoofdmenu en klik op het bijbehorende pictogram om het venster Opname te openen. Zie het gedeelte "FM opname" voor meer informatie over opnemen.

Overig

Kies de optie "Overig" in het hoofdmenu en klik op het bijbehorende pictogram om het venster Overig te openen.

1. Stopwatch: Klik op "Start" om te starten en klik op "Pauze" om te pauzeren (deze functie kan ook worden geactiveerd door te klikken op ). Klik op "Wissen" om de opname te wissen.
2. Kalender: Klik op  om het cijfer aan te passen: jaar of maand. Klik op  /  om de numerieke waarde aan te passen.
3. Navigatie: Alle bestanden en mappen worden weergegeven.

Instellingen

Kies de optie "Instellingen" in het hoofdmenu en klik op het bijbehorende pictogram om het venster Instellingen te openen.

1. Display

Er zijn 5 opties: verlichtingstijd, helderheid, verlichting, beweging, fotobrowser. Dubbelklik op de optie om uw keuze te bevestigen.

a. Verlichtingstijd

Er zijn 6 opties: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, altijd aan.

b. Helderheid

Er zijn 5 opties: één, twee, drie, vier, vijf.

c. Verlichting

Er zijn 2 opties: volledig donker, half donker.

d. Beweging

Er zijn 5 opties: van links naar rechts, dubbel bewegen, van boven naar beneden, transposities, schaal.

e. Fotobrowser

Er zijn 4 opties: uit, 5 sec, 10 sec, 15 sec.

2. Systeeminstelling

Er zijn 4 opties: upgrade, herstellen, kalibratie OK, Tilt sensor.

a. Upgrade

Zodra op Upgrade wordt geklikt, wordt de firmware automatisch gescand en ziet u of een upgrade nodig is.

b. Herstellen

Klik hierop om alle opties te herstellen. Het dialoogvenster "Herstellen?" verschijnt en u wordt om bevestiging gevraagd. Als u op "Ja" klikt, worden de standaardinstellingen hersteld.

c. Kalibratie OK

Klik tweemaal op elke witte "+" op het scherm. De kalibratie wordt uitgevoerd en automatisch afgesloten. Opmerking: de kalibratie kan alleen worden opgeslagen na een normale uitschakeling van de speler.

d. Tilt sensor

Er zijn 2 opties: aan of uit.

3. Tijd instellen

Er zijn 2 opties: tijd en datum.

a. Klik op "Tijd" om naar het venster Tijd instellen te gaan. Klik op  /  (links/rechts) om het uur en de minuten in te stellen. Klik op "Ja" om op te slaan of klik op "nee" om te annuleren.

b. Klik op "Datum" om naar het venster Datum instellen te gaan. Klik op  /  (links/rechts) om jaar, maand en dag in te stellen. Klik op "Ja" om op te slaan of klik op "nee" om te annuleren.

4. Taal

Deze speler ondersteunt meerdere talen. Dubbelklik ter bevestiging.

5. Systeem informatie

Weergave van productnaam, hoofdversie ID, hardware ID, lokaal geheugen, kaartgeheugen, enz.

6. Auto uitschakeltijd

Er zijn 6 opties: 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten, niet auto uitzetten. Dubbelklik ter bevestiging.

microSD-kaart

1. De microSD-kaart plaatsen

Plaats de microSD-kaart in de speler. Druk de microSD-kaart in de speler om de kaart weer te verwijderen. De kaart wordt dan naar buiten geschoven.

2. microSD-kaart met pc gebruiken

Wanneer de microSD-kaart in de pc is geplaatst, worden 2 verwisselbare schijven weergegeven in "mijn computer". U kunt de kaart nu gebruiken als elke andere verwisselbare schijf.

3. Functies wanneer er geen verbinding met een pc is

Open het venster "Navigatie". U kunt nu kiezen tussen "flash geheugen" en "microSD". Dubbelklik op "microSD". Alle bestanden die op de kaart staan, worden weergegeven. Dubbelklik nogmaals om de bestanden af te spelen.

Française

Mise en marche du lecteur

Marche : faites glisser l'interrupteur d'alimentation du lecteur et maintenez-le sur la position  pendant environ 3 secondes.
Arrêt : faites glisser l'interrupteur d'alimentation et maintenez sur la position  pendant environ 3 secondes. Le système s'éteindra automatiquement au déchargement de la batterie.
Verrouillage/déverrouillage
Quel que soit le mode, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position  pour verrouiller le lecteur afin d'éviter toute erreur de manipulation.

Mode d'emploi :

Musique

Sélectionnez l'option « Musique » dans le menu principal, puis cliquez sur l'icone correspondant pour accéder à l'interface Musique.

Description de la fonction :

Dans la « liste de lecture », vous pouvez rechercher des fichiers/répertoires en cliquant sur  / , puis sélectionnez les chansons que vous souhaitez écouter en cliquant sur le nom du fichier ou sur .

Options : lecture en cours (poursuivre la lecture)/
Toute la musique/Artiste/Album/Mes favoris/
Enregistrement/Liste de répertoires/Mise à jour de la bibliothèque

Remarque : vous pouvez cliquer sur  pour ajouter l'élément sélectionné à votre répertoire de favoris après confirmation.

Pendant la lecture, cliquez sur  pour accéder à un sous-menu. Il existe 5 options :

- Répétition : Une seule lecture/Répéter/Tout/Tout répéter/Intro.
- Réglage de lecture : Dans l'ordre/Aléatoire.
- PlayFx : 3D/BASS/Volume auto.
- Égaliseur : Mode normal/PlayFx/Rock/Pop/Classique/Bass/Jazz/Personnel.
- Égaliseur personnel : Faites glisser la boule de haut en bas pour régler la valeur numérique.

Cliquez sur  /  pour régler le volume.

Cliquez sur  /  pour passer à la chanson précédente/suivante, appuyez longtemps pour reculer/avancer dans la chanson.

Cliquez sur  pour lire et cliquez sur  pour interrompre la lecture.

Rediffusion A-B

Lors de la lecture, cliquez une fois sur l'icone  . La lettre « A » clignote sur l'écran. Confirmez qu'il s'agit du point de début du segment à répéter en cliquant de nouveau sur l'icone  puis le point « B » se met à clignoter. Confirmez pour définir le point de fin du segment à répéter et l'icone de relecture A-B est paramétré. La relecture du segment entre A et B peut commencer. Cliquez à nouveau sur l'icone  pour annuler la relecture A-B.

Synchronisation des paroles

Lors de la lecture d'une chanson située dans le même dossier que le fichier de paroles correspondant (. LRC), les paroles s'afficheront automatiquement dans l'interface Mode de musique. Le lecteur prend en charge le fichier paroles au format LRC.

Il est possible d'ajouter les paroles de la façon suivante :

1. Sélectionnez un fichier MP3 ou WMA, par exemple « lovemusic.mp3 ».
2. Téléchargez un fichier paroles depuis Internet. Les fichiers Paroles ont un nom de fichier avec une extension LRC, par exemple « lovemusic-2007.lrc ».
3. Renommez le fichier Paroles de manière à correspondre au nom du fichier musique correspondant, par exemple « lovemusic.lrc ».
4. Copiez les deux fichiers dans le même répertoire sur le lecteur.
5. Démarrez la lecture du fichier audio. Les paroles s'afficheront à l'écran en synchronisation avec la musique qui est en train d'être lue. Cliquez sur l'écran et appuyez pendant 2 secondes, les paroles s'afficheront.

Vidéo

Sélectionnez l'option « Vidéo » dans le menu principal, puis cliquez sur l'icône correspondant pour accéder à l'interface Vidéo.

1. Cliquez sur  pour régler la taille de la fenêtre.
2. Cliquez sur  /  pour sélectionner l'élément précédent ou suivant, cliquez longtemps pour revenir en arrière ou en avant.
3. Cliquez sur  pour lire, cliquez à nouveau pour interrompre la lecture.
4. Cliquez sur  /  pour régler le volume.
5. Cliquez sur  pour régler le point de fin. Quittez la vidéo pour écouter de la musique. Revenez au mode vidéo en cliquant de nouveau sur  pour poursuivre la lecture.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur  pour supprimer le fichier sélectionné après confirmation.

Photo

Sélectionnez l'option « Photo » dans le menu principal, le fichier « Flash » s'affichera à l'écran. Cliquez sur ce fichier pour accéder à l'interface Photo.

1. Cliquez sur  /  pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
 2. Cliquez sur le nom de l'image sélectionnée pour la visualiser.
 3. Cliquez sur  /  pour agrandir ou réduire l'image.
 4. Cliquez sur  /  pour pivoter l'image.
- Remarque : Cliquez sur  pour supprimer. Vous devrez alors confirmer pour qu'elle soit réellement supprimée.

eBook

Sélectionnez l'option « eBook » dans le menu principal. Le fichier « Flash » s'affichera à l'écran. Cliquez sur ce fichier pour accéder à l'interface eBook.

1. Cliquez sur  /  pour faire tourner les pages.
2. Cliquez sur  pour afficher les sous-menus :
 - a. *Saut de page*
Cliquez sur  /  pour effectuer le réglage des chiffres. Cliquez sur  /  pour régler la valeur numérique. Cliquez sur « Oui/Non » pour confirmer une dernière fois.
 - b. *Marque-page*
Cliquez sur « Marque-page » pour ajouter un favori et accéder plus facilement à un emplacement spécifique.
 - c. *Chargement du signet*
Cliquez sur « Chargement du signet » et sélectionnez un signet.

tionnez le marque-page, Cela vous permettra d'être dirigé directement au favori que vous avez enregistré.

d. Suppression d'un signet

Double-cliquez sur le signet que vous souhaitez supprimer.

e. Police

Il existe 3 options : petite taille, taille moyenne, grande taille. Double-cliquez pour sélectionner.

f. Couleur

Il existe 3 options : vert, bleu, rouge. Double-cliquez pour sélectionner.

g. Mode de navigation

Il existe 2 options : mode auto, mode manuel. Double-cliquez pour sélectionner.

h. Feuilletage auto

Il existe 5 options : 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s. Double-cliquez pour sélectionner.

3. Cliquez sur  pour quitter le mode lecture.

Remarque : Cliquez sur  pour supprimer.

Vous devrez alors confirmer pour qu'il soit réellement supprimé.

Radio FM

Sélectionnez l'option « Radio FM » dans le menu principal, puis cliquez sur l'icone correspondant pour accéder à l'interface Radio FM.

1. Cliquez sur  /  pour régler le volume.

2. Cliquez sur  pour afficher les sous-menus :

- Recherche manuelle : cliquez sur «  /  » pour rechercher manuellement une station.
- Balayage auto : le système recherchera et sauvegardera automatiquement les stations d'émission.

c. Mode programme : sélectionnez et écoutez vos stations enregistrées précédemment.

d. Marche/arrêt stéréo : double-cliquez pour passer du mode stéréo au mode mono.

a. Zone de réception : double-cliquez pour sélectionner Chine/Japon/États-Unis/Europe.

4. Cliquez sur , puis cliquez sur  pour mémoriser. Cliquez sur  pour faire tourner les pages.

5. Cliquez sur la station mémorisée, puis cliquez sur  pour supprimer la station mémorisée. Vous devrez alors confirmer sa suppression.

6. Enregistrement du son FM

Cliquez sur  pour accéder à l'interface Enregistrement du son FM.

a. Cliquez sur  pour commencer l'enregistrement.

b. Cliquez sur  pour interrompre l'enregistrement et cliquez de nouveau sur  pour poursuivre l'enregistrement.

c. Cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement.

d. Cliquez sur  pour régler la qualité et le volume.

7. Cliquez sur  pour quitter.

Enregistrement

Sélectionnez l'option « Enregistrement » dans le menu principal, puis cliquez sur l'icone correspondant pour accéder à l'interface Enregistrement. Pour plus d'instructions, veuillez consulter la partie Enregistrement du son FM.

Divers

Sélectionnez l'option « Divers » dans le menu principal, puis cliquez sur l'icône correspondant pour accéder à l'interface Divers.

1. Chronomètre : cliquez sur « Marche » pour démarrer, puis cliquez sur « Pause » pour interrompre (possibilité d'accéder à cette fonction en cliquant sur ). Cliquez sur « Annuler » pour annuler l'enregistrement.
2. Calendrier : cliquez sur  pour effectuer le réglage des chiffres : année et mois. Cliquez sur  /  pour régler la valeur numérique.
3. Navigation : tous les fichiers et répertoires s'afficheront.

Réglages

Sélectionnez l'option « Réglages » dans le menu principal, puis cliquez sur l'icône correspondant pour accéder à l'interface Réglages.

1. Réglage de l'écran

Il existe 5 options : temps d'éclairage, luminosité, mode d'éclairage, style de mouvement, navigation des photos. Double-cliquez sur l'option pour confirmer votre choix.

a. Temps d'éclairage

Il existe 6 options : 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, toujours en marche

b. Luminosité

Il existe 5 options : niveau I, niveau II, niveau III, niveau IV, niveau V.

c. Mode d'éclairage

Il existe 2 options : écran complètement noir, écran très sombre.

d. Style de mouvement

Il existe 5 options : Entrée à gauche et sortie vers la droite, double mouvement, Entrée en

haut et sortie en bas, Transps, Échelle.

e. Navigation des photos

Il existe 4 options : arrêt, 5 s, 10 s, 15 s.

2. Réglage du système

Il existe 4 options : Mise à niveau, Restaurer, Calibrage OK, Détecteur G.

a. Mise à niveau

Lorsque vous cliquez dessus, le système analysera automatiquement le firmware et vous informera si vous devez effectuer une mise à jour.

b. Restaurer

Cliquez pour restaurer toutes les options. La boîte de dialogue « Restaurer ? » s'affichera automatiquement en vous demandant de confirmer. Si vous cliquez sur « Oui », tout le système sera restauré et remis en réglage usine.

c. Calibrage OK

Cliquez deux fois sur chaque « + » blanc affiché à l'écran. Le système effectuera le calibrage et quittera automatiquement cette fonction. Remarque : le calibrage est seulement mémorisé après un arrêt normal.

d. Détecteur G

Il existe 2 options : Marche et Arrêt.

3. Réglage heure

Il existe 2 options : Réglage heure et Réglage jour.

a. Cliquez sur « Réglage heure » pour accéder à l'interface Réglage heure. Cliquez sur  /  (gauche/droite) pour régler les heures et les minutes. Cliquez sur « Oui » pour mémoriser ou sur « Non » pour annuler.

b. Cliquez sur « Réglage jour » pour accéder à l'interface Réglage jour. Cliquez sur  / 

(gauche/droite) pour régler l'année, le mois et le jour. Cliquez sur « Oui » pour mémoriser ou sur « Non » pour annuler.

4. Sélection de la langue

Ce lecteur existe en plusieurs langues. Double-cliquez pour confirmer.

5. Info système

Afficher le nom du produit, le n° de version principale, le n° de matériel, la taille de la mémoire principale, la taille de la carte de mémoire, etc.

6. Temps de fermeture automatique

Il existe 6 options : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pas de fermeture auto. Double-cliquez pour confirmer.

Fonctionnement de la carte microSD

1. Insérez la carte microSD.

Insérez la carte microSD dans le lecteur. Pour retirer la carte microSD, appuyez dessus. Elle sortira automatiquement.

2. Raccordez la carte microSD à l'ordinateur.

Après avoir inséré la carte microSD, 2 périphériques s'afficheront dans « mon PC ». Vous pouvez maintenant utiliser ce périphérique comme n'importe quel autre périphérique portable.

3. Fonctionnement sans raccordement à l'ordinateur

Accédez à l'interface « Navigation » puis sélectionnez « Mémoire flash » ou « microSD ». Double-cliquez sur « microSD ». Tous les fichiers mémorisés sur la carte s'afficheront. Pour visualiser, double-cliquez une fois de plus.

Español

Encendido del reproductor

Encendido: deslice y coloque el interruptor de encendido y apagado del reproductor en la posición  durante aproximadamente 3 segundos para encenderlo.

Apagado: deslice y coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición  durante aproximadamente 3 segundos para apagarlo. El sistema se apagará automáticamente cuando la batería se agote.

Bloqueo/desbloqueo

En cualquier modo, deslice el interruptor de encendido y apagado hasta la posición  para bloquear el reproductor para evitar un funcionamiento no deseado.

Instrucciones de funcionamiento:

Música

Selecione la opción “Música” en el menú principal; a continuación haga clic en el icono correspondiente para acceder a la interfaz Música.

Descripción de la función:

En la “Lista de reproducción” puede buscar archivos o carpetas haciendo clic en  /  y, a continuación, seleccionando las canciones que desee reproducir haciendo clic sobre el nombre del archivo o .

Opciones: Reproducción actual (Continuar reproducción)/Toda la música/Artista/Álbum/Mi favorito/Grabación/Directorio/Actualizar biblioteca de medios

Observación: puede hacer clic en  para añadir el elemento elegido a su carpeta de favoritos tras realizar la confirmación.

Durante la reproducción de música, haga clic en  para acceder a un submenú. Aparecerán cinco opciones:

- Modo repetir: Una vez/Repetir/Todo/Repetir todo/Introducción.
- Modo de reproducción: En orden/Aleatorio.
- MSEQ: 3D/Graves/Volumen ecualizador.
- Seleccionar Ecualizador: Normal/MSEQ/Rock/Pop/Clásica/Graves/Jazz/Ecualizador usuario.
- Configuración usuario Ecualizador: deslice la bola hacia arriba y hacia abajo para ajustar el valor numérico.

Haga clic en  /  para ajustar el volumen.

Haga clic en  /  para ir a la canción anterior/siguiente; mantener pulsado para explorar hacia detrás/hacia delante por la canción.

Haga clic en  para reproducir, y haga clic en  para pausar la reproducción.

Reproducción A-B

Durante la reproducción de música, haga clic una vez en el icono . La pantalla mostrará la letra "A-". Confirme que este será el punto de inicio del segmento de reproducción haciendo clic en el icono  otra vez, y aparecerá el punto "B". Confirme el punto final del segmento de reproducción y quedará fijado el icono de reproducción A-B. Comenzará la reproducción entre los puntos A y B. Haga clic en el icono  de nuevo para cancelar la reproducción A-B.

Sincronización de archivo de letras

Cuando se reproduce una canción que se encuentra en la misma carpeta que el archivo de letras (.LRC) correspondiente, las letras se mostrarán automáticamente en la interfaz del

Modo música. El reproductor admite archivos de letras en formato LRC.

Las letras pueden añadirse de la siguiente forma:

- Seleccione un archivo MP3 o WMA, como por ejemplo "músicafiesta.mp3".
- Descargue un archivo de letras de Internet. Los archivos de letras tienen la extensión de archivo LRC, como por ejemplo "músicafiesta-2007.lrc".
- Cambie el nombre del archivo de letras para que coincida con el nombre del archivo de música correspondiente, como por ejemplo "músicafiesta.lrc".
- Copie ambos archivos en la misma carpeta del reproductor.
- Inicie la reproducción del archivo de música. Las letras se mostrarán en la pantalla sincronizadas con la reproducción de la música. Haga clic en la pantalla y mantenga pulsado durante dos segundos, y las letras desaparecerán.

Vídeo

Seleccione la opción "Vídeo" en el menú principal; a continuación haga clic en el icono correspondiente para acceder a la interfaz Vídeo.

- Haga clic en  para ajustar el tamaño de la ventana.
- Haga clic en  /  para seleccionar el elemento anterior o siguiente; haga clic y mantenga pulsado para rebobinar o avanzar rápidamente.
- Haga clic en  para reproducir; haga clic de nuevo para pausar la reproducción.
- Haga clic en  /  para ajustar el volumen.

5. Haga clic en  para definir el punto de pausa. A continuación podrá salir para escuchar música. Cambie de nuevo al modo de video y haga clic en  de nuevo para seguir reproduciendo el resto del video que estaba visualizando.

Observación: Puede hacer clic en  para eliminar el archivo elegido tras la confirmación.

Foto

Seleccione la opción "Foto" en el menú principal; Aparecerá en la pantalla la carpeta "Flash". Haga clic en ella para acceder a la interfaz de Foto.

1. Haga clic en  /  para seleccionar la imagen anterior o siguiente.
2. Haga clic en la imagen seleccionada para verla.
3. Haga clic en  /  para ampliar/alejar.
4. Haga clic en  /  para girar la imagen.

Observación: Haga clic en  para eliminarla. Antes de eliminarla de forma definitiva, se le pedirá que confirme.

eBook

Seleccione la opción "eBook" en el menú principal; Aparecerá en la pantalla la carpeta "Flash". Haga clic en ella para acceder a la interfaz de eBook.

1. Haga clic en  /  para pasar de página.
2. Haga clic en  para mostrar los submenús:
 - a. *Salto de página*
Haga clic en  /  para ajustar los dígitos.
Haga clic en  /  para ajustar el valor

numérico. Haga clic en "Sí/No" para confirmar de forma definitiva.

b. Favorito

Haga clic en "Favorito" para añadir un marcador de forma que pueda encontrar una ubicación determinada más tarde fácilmente.

c. Cargar favorito

Haga clic en "Cargar favorito" y seleccione el favorito. De esta forma accederá directamente al favorito que haya guardado.

d. Suprimir favorito

Haga doble clic sobre el favorito que desee eliminar.

e. Configurar fuente

Existen tres opciones: Fuente pequeña, Fuente mediana, Fuente grande. Haga doble clic para seleccionar el tamaño de fuente.

f. Configurar color

Existen tres opciones: Verde, Azul, Rojo. Haga doble clic para seleccionar el color.

g. Modo navegador

Existen dos opciones: Modo auto, Modo manual. Haga doble clic para seleccionar la opción.

h. Tiempo de cambio de página

Existen cinco opciones: 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg. Haga doble clic para seleccionar el tiempo de cambio de página.

3. Haga clic en  para salir del modo lectura.

Observación: Haga clic en  para eliminar. Antes de realizar la eliminación de forma definitiva, se le pedirá que confirme.

Radio

Seleccione la opción "Radio" en el menú principal, y a continuación haga clic en el icono

correspondiente para acceder a la interfaz de Radio.

1. Haga clic en  /  para ajustar el volumen.
2. Haga clic en  para mostrar los submenús:
 - a. Búsqueda manual: haga clic en  /  para buscar emisoras de forma manual.
 - b. Autobúsqueda: las emisoras se buscarán y guardarán de forma automática.
 - c. Modo predeterminado: le permite seleccionar y escuchar las emisoras que haya almacenado anteriormente.
 - d. Cambiar estéreo: haga doble clic para cambiar entre estéreo y mono.
- a. Área de recepción: haga doble clic para cambiar entre China/Japón/EE.UU./Europa.
4. Haga clic en  y, a continuación, haga clic en  para guardar. Haga clic en  para pasar de página.
5. Haga clic en una emisora guardada; a continuación haga clic en  para eliminar la emisora guardada. Antes de eliminarla de forma definitiva, se le pedirá que confirme.
6. Grabación FM
Haga clic en  para acceder a la interfaz de grabación de FM.
 - a. Haga clic en  para iniciar el proceso de grabación.
 - b. Haga clic en  para pausarlo, y haga clic en  de nuevo para seguir grabando.
 - c. Haga clic en  para detener el proceso de grabación.

- d. Haga clic en  para definir las opciones de calidad y de volumen.

7. Haga clic en  para salir.

Grabación

Seleccione la opción “Grabación” en el menú principal, y a continuación haga clic en el icono correspondiente para acceder a la interfaz de Grabación. Si desea obtener más instrucciones, consulte Grabación FM.

Funciones adicionales

Seleccione la opción “Funciones adicionales” en el menú principal, y a continuación haga clic en el icono correspondiente para acceder a la interfaz de Funciones adicionales.

1. Cronómetro: haga clic en “Inicio” para ponerlo en marcha y en “Pausa” para pausarlo (a esta función también puede accederse haciendo clic en ). Haga clic en “Borrar” para borrar la grabación.
2. Calendario: Haga clic en  para ajustar los dígitos: año o mes. Haga clic en  /  para ajustar el valor numérico.
3. Navegador: Se mostrarán todos los archivos y carpetas.

Configuración

Seleccione la opción “Configuración” en el menú principal, y a continuación haga clic en el icono correspondiente para acceder a la interfaz de Configuración.

1. Configuración pantalla

Existen cinco opciones: Tiempo de luz, Brillo, Modo de luz, Estilo de movimiento, Navegación

de fotografías. Haga doble clic sobre la opción para confirmar su elección.

a. Tiempo de luz

Existen seis opciones: 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 30 seg, Siempre encendido.

b. Brillo

Existen cinco opciones: Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco.

c. Modo de luz

Existen dos opciones: Todo oscura, Penumbra.

d. Estilo de movimiento

Existen cinco opciones: Entrada izquierda salida derecha, Movimiento doble, Entrada arriba salida abajo, Transposición, Escala.

e. Navegación de fotografías

Existen cuatro opciones: Apagar, 5 seg, 10 seg, 15 seg.

2. Configuración sistema

Existen cuatro opciones: Actualización, Restauración, Calibración OK, Sensor G.

a. Actualización

Quando se hace clic en esta opción, se comprueba el firmware y se le indicará si debe realizar la actualización del mismo.

b. Restauración

Haga clic en esta opción para restaurar la configuración original de fábrica. Aparecerá el cuadro de diálogo "¿Restaurar?" solicitándole su confirmación. Si hace clic en "Sí", se restablecerá toda la configuración predeterminada de fábrica.

c. Calibración OK

Haga clic en las signos "+" blancos de la pantalla dos veces. Se realizará la calibración y la pantalla se cerrará automáticamente. Ob

servación: La calibración solo puede guardarse después de realizar un apagado normal.

d. Sensor G

Existen dos opciones: Encendido o apagado.

3. Ajuste de hora

Existen dos opciones: Fecha y Hora.

a. Haga clic en "Hora" para acceder a la interfaz de ajuste de hora. Haga clic en  /  (izquierda/derecha) para definir la hora y los minutos. Haga clic en "Sí" para guardar, o en "No" para cancelar.

b. Haga clic en "Fecha" para acceder a la interfaz de ajuste de fecha. Haga clic en  /  (izquierda/derecha) para definir el año, el mes y el día. Haga clic en "Sí" para guardar, o en "No" para cancelar.

4. Idioma

Este reproductor incluye varios idiomas. Haga doble clic para confirmar.

5. Información del sistema

Muestra el nombre del producto, el Id. de versión principal, el Id. del hardware, el tamaño de la memoria local, el tamaño de memoria de la tarjeta, etc.

6. Tiempo de apagado automático

Existen seis opciones: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, No hay apagado automático. Haga doble clic para confirmar.

Operaciones con la tarjeta microSD

1. Introducción de la tarjeta microSD

Introduzca la tarjeta microSD en el reproductor. Para extraer la tarjeta microSD, presiónela y se expulsará.

2. Conexión de la tarjeta microSD con el PC
Cuando la tarjeta microSD esté introducida aparecerán dos discos extraíbles en "Mi PC". Podrá utilizar el disco de la misma forma que cualquier otro disco portátil.

3. Operaciones mientras la tarjeta no está conectada con el PC
Acceda a la interfaz del "Navegador" y podrá elegir entre "Memoria Flash" y "microSD". Haga doble clic en "microSD". Se mostrarán todos los archivos guardados en la tarjeta. Haga doble clic de nuevo para reproducirlos.

Polski

Uruchamianie odtwarzacza

Włączanie: Aby włączyć odtwarzacz, przesunąć wyłącznik odtwarzacza do pozycji  i przytrzymać przez około 3 sekundy.

Wyłączanie: Aby wyłączyć odtwarzacz, przesunąć wyłącznik odtwarzacza do pozycji  i przytrzymać przez około 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy bateria będzie wyczerpana.

Blokowanie/odblokowanie

W każdym trybie, przesunąć wyłącznik do pozycji , aby zablokować odtwarzacz w celu zapobieżenia niezamierzonemu działaniu.

Instrukcje dotyczące obsługi:

Muzyka

Wybierz opcję „Muzyka” w menu głównym; następnie kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do interfejsu opcji Muzyka.

Opis funkcji:

Opcja „Lista odtwarzania” umożliwia wyszukiwanie plików/folderów poprzez kliknięcie  / .

następnie wybierz utwory, które chcesz odtworzyć, klikając ich tytuł lub .

Opcje: Odtwarzanie bieżące (Wznów odtwarzanie)/
Wszystkie muzyczne/Wykonawca/Album/Moje ulubione/Zapis/Listy katalogów/Aktualizacja biblioteki multimedialnej

Uwaga: możesz kliknąć , aby dodać wybrany element do folderu ulubionych po potwierdzeniu.

W czasie odtwarzania muzyki kliknij , aby przejść do podmenu; dostępnych jest 5 opcji:

- Tryb powtarzania: Jeden raz/Powtarzaj/Wszystkie/Powtarzaj wszystkie/Wstęp.
- Tryb odtwarzania: W kolejności/Losowo.
- MSEQ: 3D/Basy/LEQ.
- Wybierz korektor: Normalne/MSEQ/Rock/Pop/Klasyczna/Basy/Jazz/Korektor użytkownika.
- Konfiguracja korektora użytkownika: Przesuwaj okrągły suwak w górę i w dół, aby ustawić wartość numeryczną.

Kliknij  / , aby wyregulować poziom głośności.

Kliknij  / , aby przejść do poprzedniego/następnego utworu; Wciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć przeszukiwanie do tyłu/do przodu w obrębie utworu.

Kliknij , aby odtworzyć, a następnie kliknij , aby wstrzymać odtwarzanie.

Powtarzanie A-B

Odtwarzając muzykę, kliknij raz ikonę . Na ekranie wyświetlona zostanie litera „A”. Potwierdź ten punkt jako punkt początkowy powtarzania klikając ponownie ikonę ; wyświetlona zostanie litera „B”. Potwierdź punkt końcowy powtarzania – ikoną powtarzania A-B

zostanie ustawiona. Powtarzanie między punktami A i B zostanie rozpoczęte. Ponownie kliknij ikonę , aby anulować powtarzanie A-B.

Synchronizacja tekstu

W czasie odtwarzania utworu, dla którego w tym samym katalogu znajduje się plik z tekstem (.LRC), tekst będzie wyświetlany automatycznie w interfejsie trybu Muzyka. Odtwarzacz obsługuje pliki z tekstem w formacie LRC.

Tekst może zostać dodany w następujący sposób:

1. Wybierz plik MP3 lub WMA, na przykład „lovemusic.mp3”.
2. Pobierz z Internetu plik z tekstem. Pliki z tekstem mają rozszerzenie LRC, na przykład „lovemusic-2007.lrc”.
3. Zmień nazwę pliku z tekstem, aby była taka sama jak odpowiadającego mu pliku muzycznego, na przykład „lovemusic.lrc”.
4. Skopiuj oba pliki do tego samego folderu w pamięci odtwarzacza.
5. Rozpocznij odtwarzanie pliku muzycznego. Tekst będzie wyświetlany na ekranie w sposób zsynchronizowany z odtwarzanym utworem. Kliknij ekran i przytrzymaj przez około 2 sekundy; Tekst przestanie być wyświetlany.

Wideo

Wybierz opcję „Wideo” w menu głównym; następnie kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do interfejsu opcji Wideo.

1. Kliknij , aby ustawić rozmiar okna.
2. Kliknij  / , aby wybrać poprzedni lub następny element; kliknij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu lub do przodu.
3. Kliknij , aby odtworzyć; kliknij ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie.

4. Kliknij  / , aby wyregulować poziom głośności.
5. Kliknij , aby ustawić punkt przerwania. Teraz możesz przerwać słuchanie muzyki. Przełącz z powrotem do trybu wideo i kliknij ponownie , aby kontynuować odtwarzanie reszty pliku wideo.

Uwaga: klikając , możesz usunąć wybrany plik po potwierdzeniu.

Zdjęcia

Wybierz opcję „Zdjęcia” w menu głównym; na ekranie wyświetlony zostanie folder „Flash”. Kliknij go, aby przejść do interfejsu opcji Zdjęcia.

1. Kliknij  / , aby wybrać poprzednie/następne zdjęcie.
 2. Kliknij nazwę wybranego zdjęcia, aby je wyświetlić.
 3. Kliknij  / , aby przybliżyć/oddalić.
 4. Kliknij  / , aby obrócić zdjęcie.
- Uwaga: kliknij , aby skasować. Przed skasowaniem konieczne będzie potwierdzenie tego działania.

eBook

Wybierz opcję „eBook” w menu głównym; na ekranie wyświetlony zostanie folder „Flash”. Kliknij go, aby przejść do interfejsu opcji eBook.

1. Kliknij  / , aby przewracać strony.
2. Kliknij , aby wyświetlić podmenu:
 - a. **Pomiń stronę**
Kliknij  / , aby wybrać wartości cyfrowe. kliknij  / , aby wybrać wartości liczbowe. Kliknij „Tak/Nie”, aby potwierdzić ostatecznie.
 - b. **Zakładka**
Kliknij opcję „Zakładka”, aby dodać zakładkę; w ten sposób ponownie odnalezienie określonego miejsca

będzie łatwiejsze.

c. Pobierz znacznik

Kliknij „Pobierz znacznik”, aby wybrać zakładkę; umożliwi to przejście bezpośrednio do miejsca ustawienia zakładki.

d. Usuń znacznik

Kliknij dwukrotnie znacznik, który chcesz usunąć.

e. Ustaw czcionkę

Dostępne są 3 opcje: Mała czcionka, Średnia czcionka, Duża czcionka. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać.

f. Ustaw kolor

Dostępne są 3 opcje: Zielony, Niebieski, Czerwony. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać.

g. Tryb przeglądarki

Dostępne są 2 opcje: Tryb automatyczny, Tryb ręczny. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać.

h. Czas pomijania

Dostępnych jest 5 opcji: 10 sek., 15 sek., 20 sek., 25 sek., 30 sek.. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać.

3. Kliknij , aby opuścić tryb czytania.

Uwaga: kliknij , aby skasować. Przed skasowaniem konieczne będzie potwierdzenie tego działania.

Radio

Wybierz opcję „Radio” w menu głównym; następnie kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do interfejsu opcji Radio.

1. Kliknij  / , aby wyregulować poziom głośności.

2. Kliknij , aby wyświetlić podmenu:

- a. Wyszukiwanie ręczne: kliknij  / , aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji.
- b. Wyszukiwanie automatyczne: stacje nadające sygnał będą wyszukiwane i zapisywane automatycznie.

- c. Tryb ustawienia wstępnego: wybierz i odsłuchuj uprzednio zapisane stacje.
- d. Przełącz stereo: kliknij dwukrotnie przełącznik stereo/mono.
- a. Obszar odbioru: kliknij dwukrotnie, aby przełączyć między Chiny/Japonia/USA/Europa.

4. Kliknij  a następnie kliknij , aby zapisać. Kliknij , aby przewracać strony.

5. Kliknij zapisaną stację; a następnie kliknij , aby usunąć zapisaną stację. Przed skasowaniem konieczne będzie potwierdzenie tego działania.

6. Zapis FM

Kliknij , aby przejść do interfejsu zapisu FM.

- a. Kliknij , aby rozpocząć zapis.
- b. Kliknij , aby wstrzymać, a następnie ponownie kliknij , aby kontynuować zapis.
- c. Kliknij , aby zatrzymać zapis.
- d. Kliknij , aby ustawić poziom jakości i głośności.
- 7. Kliknij , aby zakończyć.

Zapis

Wybierz opcję „Zapis” w menu głównym; następnie kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do interfejsu opcji Zapis. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części na temat zapisu FM.

Inne

Wybierz opcję „Inne” w menu głównym; następnie kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do interfejsu opcji Inne.

- 1. Stoper: Kliknij „Start”, aby rozpocząć; kliknij „Wstrzymanie”, aby wstrzymać (dostęp do tej funkcji można także uzyskać klikając ). Kliknij „Wyciszyć”, aby usunąć zapis.

2. Kalendarz: Kliknij , aby ustawić cyfry: rok lub miesiąc. Kliknij  / , aby ustawić wartości numeryczne.
3. Eksplorator: wyświetlone zostaną wszystkie pliki i foldery.

Ustawienia

Wybierz opcję „Ustawienia” w menu głównym, następnie kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do interfejsu opcji Ustawienia.

1. Ustawienie wyświetlania

Dostępnych jest 5 opcji: Czas podświetlenia, Jasność, Tryb podświetlenia, Styl przejścia, Przeglądanie zdjęć. Kliknij dwukrotnie opcję, aby potwierdzić wybór.

a. Czas podświetlenia

Dostępnych jest 6 opcji: 5 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek., 30 sek., Zawsze wł.

b. Jasność

Dostępnych jest 5 opcji: Jeden, Dwa, Trzy, Cztery, Pięć.

c. Tryb podświetlenia

Dostępne są 2 opcje: Wszystkie ciemne, Półmrok.

d. Styl przejścia

Dostępnych jest 5 opcji: Z lewej do prawej, Podwójnie, Z góry na dół, Przenikanie, Skalowanie.

e. Przeglądanie zdjęć

Dostępne są 4 opcje: Wyłącz, 5 sek., 10 sek., 15 sek.

2. Ustawienia systemowe

Dostępne są 4 elementy: Aktualizacja, Z możliwością przywrócenia, Kalibracja OK, Czujnik grawitacyjny.

a. Aktualizacja

Po kliknięciu oprogramowanie firmowe zostanie automatycznie przeskanowane i wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności przeprowadzenia ewentualnej aktualizacji.

b. Z możliwością przywrócenia

Kliknij, aby przywrócić ustawienia wszystkich opcji. Okno dialogowe „Z możliwością przywrócenia?” zostanie wyświetlone w celu potwierdzenia. Klikając opcję „Tak”, wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

c. Kalibracja OK

Kliknij dwukrotnie każdy biały znak „+” znajdujący się na ekranie. Kalibracja zostanie przeprowadzona i zakończona automatycznie. Uwaga: wyniki kalibracji mogą zostać zapisane tylko po standardowym wyłączeniu.

d. Czujnik grawitacyjny

Dostępne są 2 opcje: Wł. lub Wyl.

3. Ustawienie godziny

Dostępne są 2 opcje: Czas i Data.

a. Kliknij opcję „Czas”, aby przejść do interfejsu ustawień czasu.

Kliknij  /  (w lewo/w prawo), aby ustawić godziny i minuty. Kliknij „Tak”, aby zapisać lub „Nie”, aby anulować.

b. Kliknij „Data”, aby przejść do interfejsu ustawień daty.

Kliknij  /  (w lewo/w prawo), aby ustawić rok, miesiąc i dzień. Kliknij „Tak”, aby zapisać lub „Nie”, aby anulować.

4. Język

Odtwarzacz obsługuje wiele języków. Kliknij dwukrotnie, aby potwierdzić.

5. Informacje systemowe

Pokaż nazwę produktu, Identyfikator wersji głównej, Identyfikator sprzętu, Rozmiar pamięci lokalnej, Rozmiar karty pamięci itp.

6. Czas automatycznego wyłączenia

Dostępnych jest 6 opcji: 3 minuty, 5 minut, 10 minut,

15 minut, 20 minut, Bez wyłączenia automatycznego.
Kliknij dwukrotnie, aby potwierdzić.

Obsługa karty microSD

1. Wkładanie karty microSD

Włóż kartę microSD do odtworacza. Docisnij kartę microSD, aby ją wyjąć. Karta wysunie się z gniazda.

2. Podłączanie karty microSD do komputera

Po podłączeniu karty microSD, 2 dyski przenośne zostaną pokazane w oknie eksploratora „Mój komputer”. Można z nich korzystać tak jak z każdego innego dysku przenośnego.

3. Działania bez podłączenia do komputera

Przejdź do interfejsu „Eksplorator” – dostępne są dwie opcje „Pamięć flash” i „Karta TF”. Kliknij dwukrotnie „Karta TF”. Wyświetlone zostaną pliki zapisane na karcie. Ponownie kliknij dwukrotnie, aby odtwarzać.

Cesky

Spuštění přehrávače

Zapnutí: Přehrávač zapnete přesunutím vypínacího tlačítka přehrávače na polohu  a jeho přidržením po dobu přibližně 3 sekund.

Vypnutí: Přehrávač vypnete přesunutím vypínacího tlačítka přehrávače na polohu  a jeho přidržením po dobu přibližně 3 sekund. Pokud je baterie vybita, systém se automaticky vypne.

Zamknutí/odemknutí

V jakémkoli režimu zamkněte přehrávač přetažením vypínacího tlačítka na polohu , aby se předešlo náhodnému provozu.

Návod k obsluze:

Hudba

V hlavní nabídce zvolte možnost „Hudba”; poté kliknutím na odpovídající ikonu vstupte do rozhraní Hudba.

Popis funkcí:

V „Seznamu přehrávání” můžete vyhledávat soubory nebo složky kliknutím na  / ; poté můžete vybírat skladby, které si přejete přehrát, kliknutím na název souboru nebo na .

Možnosti: Aktuální přehrávání (Pokračovat v přehrávání)/ Veškerá hudba/Umělec/Album/ Mě oblíbené/Nahrávání/Seznam adresáře disku/ Aktualizace knihovny médií

Poznámka: kliknutím na  je možné po potvrzení přidat zvolenou položku do složky oblíbených.

V průběhu přehrávání hudby kliknutím na  vstupte do podnabídky; k dispozici je 5 možností:

- Režim opakování: Jednou/Opakovat/Vše/Opakovat vše/Pouze začátek.
- Režim přehrávání: Za sebou/Náhodně.
- MSEQ: 3D/Basy/LEQ.
- Výb. EKV: Standardní/MSEQ/Rock/Pop/Klasická hudba/Basy/Jazz/ Ekvalizér uživatele.
- Uživatelské nastavení ekvalizéru: Rolováním kulíčkou nahoru a dolů upravte číselné hodnoty.

Kliknutím na  /  upravíte hlasitost.

Kliknutím na  /  přeskočíte na předchozí/ další skladbu; stisknutím a přidržením projíždíte skladbou vpřed/zpět.

Kliknutím na  spustíte přehrávání, kliknutím na  přehrávání pozastavíte.

Opakování A-B

V průběhu přehrávání hudby klikněte jednou na ikonu . Na obrazovce se zobrazí písmeno „A-”. Potvrďte tento úsek jako počáteční bod opakování opětovným kliknutím na ikonu , poté se zobrazí bod „B”. Po potvrzení koncového bodu úseku opakování se nastaví ikona opakování A-B. Nyní se spustí opakování mezi body A a B. Opětovným kliknutím na ikonu  zrušíte opakování A-B.

Synchronizace textu

Přehrává-li se soubor, který je umístěn ve stejné složce jako odpovídající soubor s textem (.LRC), text se automaticky zobrazí v rozhraní režimu Hudba. Přehrávač podporuje soubory s texty ve formátu LRC.

Texty je možné přidat následujícím způsobem:

1. Zvolte MP3 nebo WMA soubor, například „love-music.mp3“.
2. Stáhněte si z internetu soubor s textem. Soubory s textem jsou zakončeny příponou LRC, například „lovemusic.lrc“.
3. Přejmenujte soubor s textem tak, aby název hudebního souboru odpovídal názvu odpovídajícího hudebního souboru, například „lovemusic.lrc“.
4. Kopírování dvou souborů do stejné složky na přehrávači.
5. Spuštění přehrávání hudebního souboru. Text se zobrazí v průběhu přehrávání na obrazovce synchronizovaně s hudbou. Klikněte na obrazovku a podržte ji po dobu 2 sekund; text zmizí

Video

Zvolte možnost „Video“ v hlavní nabídce; poté kliknutím na odpovídající ikonu vstupte do rozhraní Video.

1. Kliknutím na upravte velikost okna.
2. Kliknutím na / zvolte předchozí nebo další položku; kliknutím a přidržením přetáčíte rychle vpřed.
3. Kliknutím na spustíte přehrávání; opětovným kliknutím pozastavíte přehrávání.
4. Kliknutím na / upravíte hlasitost.
5. Kliknutím na nastavíte bod zastavení. Poté je možné opustit tuto volbu a pokračovat

v přehrávání. Přepněte zpět na režim videa a opětovným kliknutím na pokračujte v přehrávání zbývajících částí videa.

Poznámka: Kliknutím na je možné po potvrzení odstranit zvolený soubor.

Fotografie

Zvolte možnost „Fotografie“ v hlavní nabídce. Na obrazovce se zobrazí složka „Flash“. Kliknutím na tuto složku vstoupíte do rozhraní Fotografie.

1. Kliknutím na / zvolte předchozí nebo další snímek.
 2. Prohlédněte si snímek kliknutím na jeho název.
 3. Kliknutím na / náhled přiblížíte či oddálíte.
 4. Kliknutím na snímek otočíte.
- Poznámka: Kliknutím provedete odstranění. Před vymazáním snímku budete vyzváni k potvrzení Vašeho rozhodnutí.

Elektronická kniha

Zvolte možnost „Elektronická kniha“ v hlavní nabídce. Na obrazovce se zobrazí složka „Flash“. Kliknutím na knihu vstoupíte do rozhraní Elektronické knihy.

1. Kliknutím na / otočíte stránku.
2. Kliknutím na zobrazíte podnabídky:
 - a. *Přeskočit stranu*
Kliknutím na / upravíte čísla. Kliknutím na / upravíte číselnou hodnotu. Konečné potvrzení provedete po kliknutí na „ano/ne“.
 - b. *Záložka*
Kliknutím na „Záložka“ přidáte záložku. Ta Vám usnadní najít jednodušeji již shlédnuté pasáže.
 - c. *Nahrát záložku*
Klikněte na „Nahrát záložku“ a zvolte záložku; budete

přesměrování přímo na uloženou záložku.

d. Odstranit záložku

Klikněte dvakrát na záložku, kterou si přejete odstranit.

e. Nastavit písmo

K dispozici jsou 3 možnosti: Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo. Dvojitým kliknutím zvolte možnost.

f. Nastavit barvu

K dispozici jsou 3 možnosti: Zelená, Modrá, Červená. Dvojitým kliknutím zvolte možnost.

g. Režim prohlížeče

K dispozici jsou 2 možnosti: Automatický režim, Ruční režim. Dvojitým kliknutím zvolte možnost.

h. Čas otočení stránky

K dispozici je 5 možností: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s. Dvojitým kliknutím zvolte možnost

3. Kliknutím na  opustíte režim čtení.

Poznámka: Kliknutím  provedete odstranění.

Před vymazáním snímku budete vyzváni k potvrzení Vašeho rozhodnutí.

Rádio

Zvolte možnost „Rádio“ v hlavní nabídce, poté kliknutím na odpovídající ikonu vstupte do rozhraní Rádía.

1. Kliknutím na  /  upravíte hlasitost.

2. Kliknutím na  zobrazíte podnabídky:

a. Ruční hledání: kliknutím na „ / “ vyhledáte stanice ručně.

b. Automatické hledání: Rozhlasové stanice se vyhledají a uloží automaticky.

c. Přednastavený režim: Zvolte a poslouchajte dříve uložené stanice.

d. Přepínání sterea: Dvojitým kliknutím přepínáte mezi stereofonním a monofonním zvukem.

a. Oblast příjmu: Dvojitým kliknutím přepínáte mezi Čínou/Japonskem/USA/Evropou.

4. Klikněte , poté kliknutím na  proveďte uložení. Kliknutím na  otáčíte strany.

5. Klikněte na uloženou stanici; poté kliknutím na  odstraňte uložené stanice. Před vymazáním snímku budete vyzváni k potvrzení Vašeho rozhodnutí.

6. Nahrávání FM

Kliknutím na  vstupte do rozhraní Nahrávání FM.

a. Kliknutím na  spustíte nahrávání.

b. Kliknutím na  nahrávání pozastavíte, opětovným kliknutím na  pokračujete v přehrávání.

c. Kliknutím na  zastavíte nahrávání.

d. Kliknutím na  nastavíte kvalitu a hlasitost.

7. Kliknutím na  opustíte nahrávání.

Nahrávání

Zvolte možnost „Nahrávání“ v hlavní nabídce, poté kliknutím na odpovídající ikonu vstupte do rozhraní Nahrávání. Další pokyny naleznete v Nahrávání FM.

Další

Zvolte možnost „Další“ v hlavní nabídce, poté kliknutím na odpovídající ikonu vstupte do rozhraní Další.

1. Stopky: Kliknutím na „Start“ stopky spustíte, kliknutím na „Pozastavit“ stopky pozastavíte (tuto funkci lze provést také kliknutím na „“). Kliknutím na „Vymazat“ vymažete nahrávání.

2. Kalendář: Kliknutím na  upravíte čísla: rok

a měsíc. Kliknutím na  /  upravíte číselné hodnoty.

3. Explorer: Zobrazí se všechny soubory a složky.

Nastavení

Zvolte možnost „Nastavení“ v hlavní nabídce, poté kliknutím na odpovídající ikonu vstupte do režimu Nastavení.

1. Nastavení displeje

K dispozici je 5 možností: Doba osvětlení, Jas, Režim osvětlení, Styl pohybu, Prohlížeč fotografií. Dvojím kliknutím na možnost potvrďte výběr.

a. Doba osvětlení

K dispozici je 6 možností: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, Vždy zapnuto.

b. Jas

K dispozici je 5 možností: Jeden, Dva, Tři, Čtyři, Pět.

c. Režim osvětlení

K dispozici jsou 2 možnosti: Vše tmavé, Polostín.

d. Styl pohybu

K dispozici je 5 možností: Levá dovnitř Pravá ven, Dvojí pohyb, Nahoru dovnitř Dolů ven, Přesun, Potažení.

e. Prohlížeč fotografií

K dispozici jsou 4 možnosti: Vypnout, 5 s, 10 s, 15 s.

2. Systémová nastavení

K dispozici jsou 4 položky: Aktualizovat, Obnovit, Kalibrace OK, Gravitační senzor.

a. Aktualizovat

Po kliknutí se automaticky prohledá firmware, v případě, že je třeba provést aktualizaci, budete o tom vyrozuměni.

b. Obnovit

Kliknutím obnovíte všechny možnosti. Zobrazí se

dialogové okno „Obnovit?“ pro potvrzení. Pokud kliknete na „ano“, vše se obnoví do výchozích továrních nastavení.

c. Kalibrace OK

Na obrazovce dvakrát klikněte na každé bílé znaménko „+“. Proveďte se kalibrace a automaticky opustí rozhraní. Poznámka: Kalibraci je možné uložit pouze po standardním vypnutí.

d. Gravitační senzor

K dispozici jsou 2 možnosti: Zapnout nebo Vypnout.

3. Nastavení času

K dispozici jsou 2 možnosti: Čas a Datum.

a. Kliknutím na „Čas“ vstoupíte do rozhraní nastavení času. Kliknutím na  /  (doleva/doprava) nastavíte hodiny a minuty. Kliknutím na „ano“ nastavení uložíte, kliknutím na „ne“ nastavení zrušíte.

b. Kliknutím na „Datum“ vstoupíte do rozhraní nastavení data. Kliknutím na  /  (doleva/doprava) nastavíte rok, měsíc a den. Kliknutím na „ano“ nastavení uložíte, kliknutím na „ne“ nastavení zrušíte.

4. Jazyk

Tento přehrávač podporuje více jazyků. Dvojím kliknutím výběr potvrďte.

5. Systémové informace

Zobrazí se název výrobku, hlavní ID verze, ID hardwaru, velikost lokální paměti, velikost paměťové karty atd.

6. Čas automatického vypnutí

K dispozici je 6 možností: 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, Nevypínat automaticky. Dvojím kliknutím potvrďte výběr.

Činnost microSD karty

1. Vložení microSD karty

Vložte microSD kartu do přehrávače. MicroSD kartu vyjmete tak, že ji zamáčknete dovnitř. Karta poté vyskočí.

2. Připojení microSD karty k počítači

Po vložení microSD karty se v „Můj počítač“ zobrazí 2 vyjímatelné disky. Tento disk můžete používat stejným způsobem jako ostatní disky.

3. Činnosti, které jsou k dispozici, pokud není připojení k počítači

Vstupte do rozhraní „Explorer“, poté zvolte možnost „Paměť Flash“ nebo „MicroSD“. Dvakrát klikněte na „MicroSD“. Zobrazí se všechny soubory uložené na kartě. Opětovným kliknutím spustíte přehrávání.

Português

Iniciar o leitor

Ligar: Desloque e mantenha o interruptor do leitor na posição  durante aproximadamente 3 segundos para ligar.

Desligar: Desloque e mantenha o interruptor do leitor na posição  durante aproximadamente 3 segundos para desligar. O sistema desliga-se automaticamente quando a bateria está descarregada. Bloquear/Desbloquear

Em qualquer dos modos, desloque e mantenha o interruptor na posição  para bloquear o leitor, a fim de evitar operações involuntárias.

Instruções de utilização:

Música

Escolha a opção “Music” (“Música”) no menu prin-

cial; em seguida, clique no ícone correspondente para aceder à interface de música.

Descrição da funcionalidade:

Na “Play list” (“Lista de reprodução”), pode pesquisar ficheiros ou pastas clicando em  / ; em seguida, seleccione as músicas que pretende reproduzir clicando no nome do ficheiro ou em .

Opções: Current play (Resume play)/All music/Artist/Album/My Favorite/Record/Dir List/MediaLib Update (Reprodução actual [Retomar reprodução]/Todas as músicas/Artista/Álbum/Favoritos/Gravação/Dir List/MediaLib Update)

Observação: pode clicar em  para adicionar o item escolhido à pasta dos favoritos após confirmação.

Durante a reprodução da música, clique em  para aceder a um submenu; existem 5 opções:

- Repeat mode (Modo de repetição): Once/Repeat/All/All Repeat/Intro (Uma vez/Repetir/Todas/Repetir Todas/Intro).
- Play mode (Modo de reprodução): In Order/Shuffle (Por Ordem/Aleatório).
- MSEQ: 3D/Bass/LEQ (3D/Graves/LEQ).
- EQ Sel: Normal/MSEQ/Rock/Pop/Classic/Bass/Jazz/User EQ (Normal/MSEQ/Rock/Pop/Clássica/Graves/Jazz/EQ do utilizador).
- User EQ setup (Configuração da EQ do utilizador): Desloque a esfera para cima e para baixo para ajustar o valor numérico.

Clique em  /  para ajustar o volume.

Clique em  /  para saltar para a música anterior/seguente; mantenha premido retroceder/avançar rapidamente na mesma música.

Clique em  para reproduzir, e clique em  para fazer pausa na reprodução.

Repetição A-B

Ao reproduzir música, clique uma vez no ícone . A letra "A" é exibida no ecrã. Confirme esse como o ponto inicial do segmento de repetição clicando novamente no ícone ; é então exibido o ponto "B". Confirme o ponto final do segmento e o ícone de repetição A-B é fixado. Tem então início a repetição entre os pontos A e B. Clique novamente no ícone  para cancelar a repetição A-B.

Sincronização de letras

Ao ser reproduzida uma música que se encontra na mesma pasta do ficheiro da letra correspondente (LRC), a letra é automaticamente apresentada na interface do modo de música. O leitor é compatível com ficheiros de letras de músicas em formato LRC. As letras podem ser adicionadas da seguinte forma:

1. Escolha um ficheiro MP3 ou WMA, por exemplo "musica_de_amor.mp3".
2. Descarregue da Internet um ficheiro da letra da música. Os ficheiros das letras têm a extensão LRC, por exemplo, "musica_de_amor-2007.lrc".
3. Altere o nome ao ficheiro da letra para ficar igual ao nome do ficheiro da música correspondente, por exemplo, "musica_de_amor.lrc".
4. Copie ambos os ficheiros para a mesma pasta no leitor.
5. Inicie a reprodução do ficheiro da música. A letra é apresentada no ecrã em sincronia com a reprodução da música. Clique no ecrã e mantenha premido durante cerca de 2 segundos; a letra desaparece.

Vídeo

Escolha a opção "Video" ("Video") no menu principal; em seguida, clique no ícone correspondente para aceder à interface de vídeo.

1. Clique em  para ajustar o tamanho da janela.
2. Clique em  /  para seleccionar o item anterior ou seguinte; clique e mantenha premido para retroceder ou avançar rapidamente.
3. Clique em  para reproduzir; clique novamente para fazer pausa na reprodução.
4. Clique em  /  para ajustar o volume.
5. Clique em  para definir o ponto de interrupção. Pode então sair para ouvir música. Volte ao modo de vídeo e clique novamente em  para continuar a reprodução do restante vídeo que estava a ver.

Observação: pode clicar em  para eliminar o ficheiro escolhido após a confirmação.

Fotos

Escolha a opção "Photo" ("Fotos") no menu principal. A pasta "Flash" surge no ecrã. Clique nela para aceder à interface de fotos.

1. Clique em  /  para seleccionar a imagem anterior ou seguinte;
 2. Clique no nome da fotografia para visualizá-la.
 3. Clique em  /  para ampliar/reduzir.
 4. Clique em  /  para rodar a imagem.
- Observação: clique em  para eliminar. É-lhe pedido que confirme, antes de a foto ser definitivamente eliminada.

eBook

Escolha a opção "eBook" no menu principal. A pasta "Flash" surge no ecrã. Clique nela para aceder à interface de eBook.

1. Clique em  /  para mudar de página.
2. Clique em  para visualizar os submenus:
- a. *Page jump (Saltar página)*
- Clique em  /  para ajustar os dígitos. Clique em  /  para ajustar o valor numérico. Clique em "yes/no" ("sim/não") para a confirmação final.

B. Bookmark (Marcador)

Clique em "Bookmark" ("Marcador") para adicionar um marcador, de modo a voltar a encontrar mais facilmente uma localização específica.

C. Loadmark (Carregar marcador)

Clique em "Loadmark" ("Carregar marcador") e seleccione o marcador; esta acção leva-o directamente até ao marcador que guardou.

D. Delmark (Eliminar marcador)

Faça duplo clique no marcador que pretende eliminar.

e. Set font (Definir tamanho de letra)

Existem 3 opções: Font small (Letra pequena), Font mid (Letra média), Font big (Letra grande). Faça duplo clique para escolher.

f. Set color (Definir cor)

Existem 3 opções: Verde, Azul, Vermelho. Faça duplo clique para escolher.

g. Browser mode (Modo de navegador)

Existem 2 opções: Modo automático, Modo manual. Faça duplo clique para escolher.

H. Flip time (Tempo de mudança automática de página)

Existem 5 opções: 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg e 30s. Faça duplo clique para escolher.

3. Clique em  para sair do modo de leitura.
- Observação: clique em  para eliminar. É-lhe pedido que confirme, antes de o eBook ser definitivamente eliminado.

Rádio

Escolha a opção "Radio" ("Rádio") no menu principal e depois clique no ícone correspondente para aceder à interface de rádio.

1. Clique em  /  para ajustar o volume.
2. Clique em  para visualizar os submenus:
- a. Manual search (Pesquisa manual): clique em " / " para pesquisar manualmente as estações.
- B. Auto search (Pesquisa automática): As estações emissoras são pesquisadas e guardadas automaticamente.
- C. Preset mode (Modo de pré-sintonia): Seleccione e ouça as suas estações previamente guardadas.
- D. Stereo switch (Estéreo/Mono): Faça duplo clique para alternar entre estéreo e mono.
- a. Reception area (Área de recepção): Faça duplo clique para alternar entre China/Japan/USA/ Europe (China/Japão/EUA/Europa).
4. Clique em  e depois em  para guardar. Clique em  para mudar de página.
5. Clique na estação guardada; depois clique em para eliminar a estação guardada. É-lhe pedido que confirme, antes de a estação ser definitivamente eliminada.
6. FM recording (Gravação FM)
- Clique em  para aceder à interface de gravação FM.
- a. Clique em  para iniciar a gravação.
- b. Clique em  para fazer pausa e clique novamente em  para continuar a gravar.
- C. Clique em  para parar a gravação.
- D. Clique em  para definir a qualidade e o volume.
7. Clique em  para sair.

Record (Gravar)

Escolha a opção "Record" ("Gravar") no menu principal e depois clique no ícone correspondente para aceder à interface de gravação. Para ver mais instruções, consulte a secção de gravação FM.

Other (Outros)

Escolha a opção "Other" ("Outros") no menu principal e depois clique no ícone correspondente para aceder à interface Other (Outros).

1. StopWatch (Cronómetro): Clique em "Start" ("Iniciar") para iniciar e clique em "Pause" ("Pausa") para fazer pausa (também pode aceder a esta função clicando em ). Clique em "Clear" ("Limpar") para limpar tempo gravado.
2. Calendar (Calendário): Clique em  para ajustar o dígito: ano ou mês. Clique em  /  para ajustar o valor numérico.
3. Explorer (Explorador): Mostra todas as pastas e ficheiros.

Definições

Escolha a opção "Settings" ("Definições") no menu principal e depois clique no ícone correspondente para aceder à interface de definições.

1. Display setting (Definições do ecrã)
existem 5 opções: Light time, Brightness, Light mode, Move style, Photo browse (Tempo de iluminação, Brilho, Modo de iluminação, Estilo de movimento e Navegar foto). Faça duplo clique na opção para confirmar a sua escolha.
a. Light time (Tempo de iluminação)
Existem 6 opções: 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 30 seg e Sempre ligado.
B. Brightness (Brilho)
Existem 5 opções: Um, Dois, Três, Quatro e Cinco.

C. Light mode (Modo de iluminação)

Existem 2 opções: All dark, Penumbra (Tudo escuro e Penumbra).

D. Move style (Estilo de movimento)

Existem 5 opções: Left In Right Out, Double Move, Up In Down Out, Transpsc, Scale (Esquerda Dentro Direita Fora, Movimento Duplo, Topo Dentro Fundo Fora, Transpsc, Redimensionar).

e. Photo browse (Navegar foto)

Existem 4 opções: Turn off, 5 sec, 10 sec, 15 sec (Desligado, 5 seg, 10 seg e 15 seg).

2. System setting (Definições do sistema)

Existem 4 itens: Upgrade, Restorable, Calibration OK, G-Sensor (Actualizar, Repor, Calibração OK e Sensor G).

a. Upgrade (Actualizar)

Ao clicar, o firmware é analisado automaticamente, e é-lhe dito se é necessário fazer uma actualização.

B. Restorable (Repor)

Clique para repor todas as opções. A caixa de diálogo "Restorable?" ("Repor?") abre-se para confirmar. Se clicar em "yes" ("sim"), será tudo reposto para as predefinições de fábrica.

C. Calibration OK (Calibração OK)

Clique duas vezes em todos os sinais "+" brancos no ecrã. A calibração será executada e esta opção fechada automaticamente. Observação: só é possível guardar a calibração após desligar normalmente o equipamento.

D. G-Sensor (Sensor G)

Existem 2 opções: On (Ligado) ou Off (Desligado).

3. Time Setting (Definição de data e hora)

Existem 2 opções: Time (Hora) e (Date) Data.

- a. Clique em "Time" ("Hora") para aceder à interface de definição de hora. Clique em  /  (es-

querdo/direito) para definir a hora e os minutos. Clique em “yes” (“sim”) para guardar ou em “no” (“não”) para cancelar.

- B. Clique em “Date” (“Data”) para aceder à interface de definição de data. Clique em  /  (esquerdo/direito) para definir o ano, o mês e o dia. Clique em “yes” (“sim”) para guardar ou em “no” (“não”) para cancelar.

4. Language (Idioma)

Este leitor suporta diversos idiomas. Faça duplo clique para confirmar.

5. System information (Informações do sistema)

Mostra o nome do produto, o ID da versão principal, o ID do hardware, a capacidade da memória local, a capacidade do cartão de memória, etc.

6. Auto shutdown time (Tempo de desligamento automático)

Existem 6 opções: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e Sempre ligado. Faça duplo clique para confirmar.

Operações do cartão microSD

1. Inserir cartão microSD

Insira o cartão microSD no leitor. Para remover o cartão microSD, basta premi-lo e ele sai.

2. Ligar o cartão microSD ao PC

Com o cartão microSD inserido, serão apresentados 2 discos amovíveis em “my PC” (“Meu computador”). Pode então utilizar o disco tal como qualquer disco portátil.

3. Operações sem ligação ao PC

Aceda à interface “Explorer” (“Explorador”) e pode

então escolher entre “flash Memory” (“Memória flash”) e “TF Card” (“Cartão TF”). Faça duplo clique em “TF Card” (“Cartão TF”). Todos os ficheiros guardados no cartão serão apresentados. Faça novamente duplo clique para reproduzir.



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM